

OZUPAD AIR

OZUPAD-AIR 取扱説明書

このたびは、OZUPAD-AIR (オズパッドエア) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全に使用するために、本書を必ずお読みくださるようお願い申し上げます。

また、本書は、いつでも読むことができる場所に大切に保管してください。

パッケージ内容


- ・ OZUPAD-AIR 1 台
- ・ USB 無線レシーバー 1 個
- ・ 単 4 乾電池 2 個
- ・ USB 無線レシーバーホルダー 1 個
- ・ 取扱説明書 (本紙) 1 枚

パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

●各部の名称と役割

3~4ページのOZUPAD-AIRの側面、前面、背面の図を参照してください。OZUPAD-AIR に搭載されているタッチパッド、ボタン、LED、及びスイッチの位置、名称及び構成は以下の通りです。

- **USB 無線レシーバー**
PC の USB ポートに挿入します。
この USB 無線レシーバーは、パソコンに対して、マウス、ジョイスティック、キーボードの3つのデバイスとして認識されます。
- **スイッチ 1 : (右側面参照)**
電源スイッチです。スライドスイッチで上にスライドすれば OZUPAD-AIR はオン、下にスライドすればオフです。
- **スイッチ 2 : (左側面参照)**
上にスライドすれば通常の親指マウス機能、下にスライドすれば、プレゼンテーション機能になります。
- **タッチパッド : (左右側面、前面参照)**
パッドの下には高感度 360 度、全方位力センサ (ベクターパッド) が実装されています。選択された機能によって、動作が変わります。

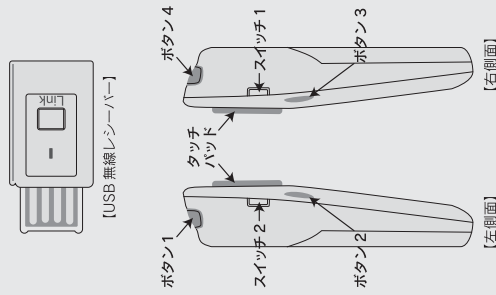

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止し、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容を理解した上でお使いください。
本製品使用時のパソコンの故障、トラブルやデータ損失は、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

⚠️ 警告

ここに記載された事項を無視すると、使用者が死または障害を負う危険性または物的損害を負う危険性がある項目です。

- 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する注意指示に従ってください。
- 本製品の分解・改造・修理を自分で行わないでください
- 濡れた手で本製品に触れないでください。風呂場など、水気や湿気の多い場所では、本製品は使用しないでください。

⚠️ 注意

ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり物的損害を受ける恐れがある項目です。


- 各周辺機器のコネクターの手すりやほこり等は取り除いてください。
また、各接続部には手を触れないでください。故障の原因となります。
- 次の場所には設置しないでください。
 - ・ 感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに影響を及ぼすことがあります。
 - ・ 強い磁気、静電気が発生するところ
 - ・ 湿度、湿度がパソコンの使用環境を越える、または結露するところ
 - ・ ほこりの多いところ
 - ・ 振動が発生するところ
 - ・ 火気の周辺、または熱気がこもるところ
 - ・ 濡電、漏水の危険があるところ

OZUPAD-AIR の特徴

OZUPAD-AIR は、パーソナルコンピュータ (以下 PC) の為の新しい入力デバイスです。PC の USB ポートに、付属の専用 USB 無線レシーバーを接続して使用いただけます。

親指により空間で動かす親指マウス機能、ジョイスティック機能、さらに、プレゼンテーション機能の 3 つの動作機能があります。
親指マウス機能は、通常のマウスが必要とする机等の平らな面を使わず親指で PC 画面のポインターをコントロールすることができま

す。机の無い場所での PC 利用、PC から少し離れた所から、メディアプレーヤー等の PC アプリをコントロールしたり、少し離れた場所からプレゼンテーションの画面操作をする場合などに適しています。

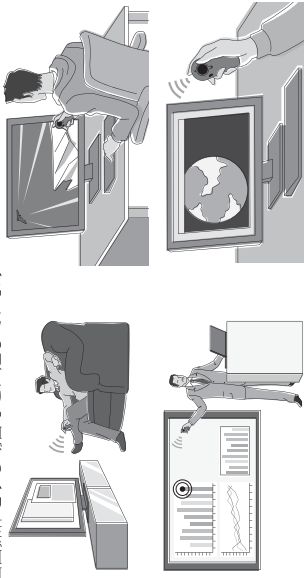

- ・ OZUPAD-AIR と PC は、無線の USB 無線レシーバーを使って接続します。
- ・ OZUPAD-AIR と USB 無線レシーバーは、工場出荷時にペアリング (無線接続) されていますのであらかじめペアリングする必要はありません。
- ・ 接続が確立すると他の OZUPAD-AIR や同様のマウス、キーボードなどの無線機器との混信や競合はありません。

＜ペアリングの解除＞

一度ペアリングすると、その USB 無線レシーバーとのペアリングは解除できません。新しい USB 無線レシーバーとペアリングを行うことで、前のペアリング情報は消えます。

＜再ペアリングの手順＞

別の USB 無線レシーバーとペアリングされている OZUPAD-AIR を使う場合、再ペアリングをすることによって、新たな USB 無線レシーバーとのペアリングが可能です。

- (1) OZUPAD-AIR に単 4 電池 2 個が入っていることを確認します。
- (2) PC を起動し、起動後、USB 無線レシーバーを PC の USB 端子に挿し、PC がこの USB 無線レシーバーを認識するまで待ちます。
- (3) OZUPAD-AIR を USB 無線レシーバーに 5 cm 以内まで近づけて、ボタン 2 を押しなからスイッチ 1 をオンにします。赤の LED が点滅後、青色に変わります。これでペアリングが完了したことになります。
- (4) OZUPAD-AIR の接続 (ペアリング) が終了すれば、だちに使うことができます。一度ペアリングすれば、次からは OZUPAD-AIR のスイッチ 1 を入れるだけで使うことができます。

＜複数デバイスの利用方法＞

一つの USB 無線レシーバーに対して 2 個までの OZUPAD-AIR の接続が可能です。
※ USB 無線レシーバーを紛失した場合は、弊社テクニカルサポートまでメールにてお問い合わせください。別売 (¥1,000 送料別) にて販売致します。

■ ボタン 1 と 4 : (左右側面、及び背面参照)

一つのボタンに見えますが、両端にそれぞれスイッチが入っています。背面を参照してください。1 と 4 は独立して押すことも可能です。動作機能によって、この機能は変わります。

■ ボタン 2 : (前面参照)

スイッチが実装されています。動作機能によって機能は変わります。

■ ボタン 3 : (前面参照)

スイッチが実装されています。動作機能によって機能は変わります。

■ 機能ボタン : (前面参照)

スイッチが実装されています。親指マウス機能、ジョイスティック機能の切り替えに使用します。

■ LED : (前面参照)

この色で動作機能を識別します。

青色 = 親指マウス機能

赤色 = スクロール機能 (親指マウス機能時)

紫色 = ジョイスティック機能

■ 電池ふた : (背面参照)

押しなから下げると、ふたが取れ、中に単 4 電池を 2 本実装します。

